

The go! team

music . fitness . health . emotion . sport . swimming . odventure

go! with you

www.gowithyou-Zipy.com


go! es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.

go! é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.

MADE IN CHINA



MANUAL DEL USUARIO BIKEMAN GO BIKING

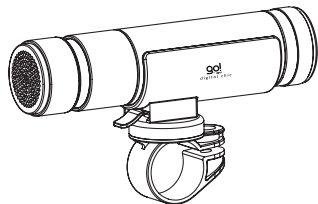

go! BIKING

www.gowithyou-Zipy.com

go!
by ZIPY

Welcome to the world of **go!** where style and personal audio pleasure intertwine!

go! would like to thank you for purchasing our unique, high-performance product and hope that it will bring you hours of enjoyment.


Please read carefully the following instructions before use.

Box contents

1. Bikeman GO BIKING MP3 player
2. LED flashlight set
3. Bicycle mounting kit (MP3 holder, bicycle handlebar bracket)
4. USB charger cable
5. Protective rubber cap
6. User manual

Product diagram

- a. LED flashlight
- b. USB 2.0 port
- c. 3.5 mm earphone jack
- d. Loudspeaker
- e. MP3 player ControlRing
- f. MP3 holder
- g. Bicycle handlebar bracket
- h. MP3 holder release lever

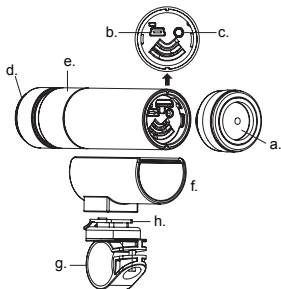

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

Mounting Bikeman GO BIKING to your bicycle

1. Clip on bicycle handlebar bracket and turn screw until tightly secure.
2. Slide Bikeman GO BIKING into MP3 holder.
3. Slide MP3 holder onto bicycle handlebar bracket until it clicks into place.
4. Adjust angle of flashlight by turning MP3 holder as required.
5. To remove, press MP3 holder release lever and slide forward to detach from the bicycle handlebar bracket.

Charging your GO BIKING

1. If protective rubber cap is attached, pull to remove.
2. If flashlight set is installed, twist flashlight until  is aligned with  and remove.
3. Insert the mini side of USB charger cable into the USB 2.0 port of the connection panel.
4. Insert the normal side of USB charger cable into the USB port of your PC.
5. On first use, please charge the **GO BIKING** for minimum of 30 minutes before use.
6. Battery capacity is 2,000mAh and can be fully charged in 5-6 hours via the USB charger or 4-5 hours via the optional DC power adaptor (user can shop locally).
7. When **GO BIKING** is fully charged, the LED light will turn off, and then disconnect the USB charger cable.

Upload music to your GO BIKING


1. If protective rubber cap is attached, pull to remove.
2. If flashlight set is installed, twist flashlight until  is aligned with  and remove.
3. Insert the mini side of USB charger cable into the USB 2.0 port of the connection panel.
4. Insert the normal side of USB charger cable into the USB port of

your PC.


5. Copy MP3/WMA format files to **go!** MP3 player.
6. Disconnect the USB cable.

MP3 ControlRing operation


1. Play: Pull control ring in the direction indicated by the arrow.




2. Stop: Pull control ring in the direction of the arrow and hold for 3 seconds.




3. Volume: To increase volume, twist and hold control ring in the direction of the VOL +  sign. To decrease volume, twist and hold control ring in the direction of the  VOL - sign.



4. Next song: Twist control ring in the direction of the  •  sign.



5. Previous song: Twist control ring in the direction of the •  sign.



Installing flashlight set

1. Remove flashlight set from packaging.
2. Align the flashlight  mark with the  mark on the GO BIKING module and twist until the  mark is aligned with the  mark.

Flashlight controls

1. Eject: Twist flashlight until  is aligned with  and remove.
2. Flashlight off: Twist flashlight until the  is aligned with .
3. Flashlight on: Twist flashlight until the  is aligned with .
4. Flashlight intermittent: Twist flashlight until  is aligned with .

RECOMMENDED APPLICATIONS

1. Whether hiking, camping or engaging in any other outdoor activities, the **GO BIKING** can be easily removed using the quick release lever and used for entertainment – music via loudspeaker, handheld torch – to light your path or emergency light – to keep you safe.
2. In the home, the MP3 holder serves as a desktop dock for in-home tunes.
3. With your outdoor lifestyle, weather is never predictable there fore the **GO BIKING** has been designed to be splash-proof (rated IPx4) and may be used in the rain.

DECLARATION OF CONFORMITY

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.
6 CARPINTEROS, OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON.
28670 MADRID

We hereby declare, under our exclusive responsibility, our conformity with the product:

Waterproof MP3 - GO BIKING-2GB by ZIPY

To which this declaration refers with the following directives:

EN55022:2006

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

In compliance with the resolutions of the Directive 99/05/CE, of the European Parliament and the March 9th 1999 Council, included in the Spanish law system by El Real Decreto 1890/2000, November 20th.

Issue location and date

Signed by: Miguel Fauro

24 Abril 2008



¡ Bienvenido al mundo de go!, donde se mezclan el estilo y el placer personal de la música ¡ go! le agradece la adquisición de este producto único de alto rendimiento, y esperamos que obtenga con él horas de entretenimiento.


Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de usarlo.

Contenido de la caja

1. Reproductor MP3 Bikeman GO BIKING
2. Equipo de linterna LED
3. Kit para montaje en bicicleta: (soporte del reproductor y abrazadera para el manillar)
4. Cable cargador USB
5. Funda protectora de goma
6. Manual de usuario

Diagrama del producto

- a. Linterna a LED
- b. Conector USB 2.0
- c. Conector de 3,5 mm para el auricular
- d. Altavoz
- e. Rueda de control del reproductor MP3
- f. Soporte del reproductor MP3
- g. Abrazadera para el manillar
- h. Palanca para soltar el soporte del reproductor

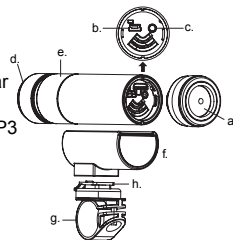

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Montaje del Bikeman GO BIKING a tu bicicleta

1. Monte la abrazadera en el manillar y asegúrela fuertemente apretando el tornillo.
2. Deslice el Bikeman GO BIKING dentro del soporte del reproductor MP3.
3. Deslice el soporte del reproductor en la abrazadera del manillar hasta que suene un "clic" y se quede ajustado en su sitio.
4. Ajuste el ángulo de la linterna girando el soporte del MP3 según sea necesario.
5. Para desmontarlo, apretar la palanca que libera el soporte del MP3 y desplácelo hacia adelante hasta sacarlo de la abrazadera del manillar.

Carga del reproductor GO BIKING

1. Quite la funda protectora de goma si está puesta.
2. Si la linterna está instalada, gírela hasta que ↓ esté alineada con ↑, y sáquela de su soporte.
3. Inserte el lado mini del cable cargador dentro del conector USB 2.0 en el panel de conexión.
4. Inserte el extremo normal del cable cargador en el puerto USB de tu PC.
5. La primera vez que lo use, por favor cargue el GO BIKING durante un mínimo de 30 minutos antes de usarlo.
6. La capacidad de la batería es de 2.000 mAh (miliamperios/hora), y puede estar cargada totalmente en 5-6 horas mediante el cargador USB, o en 4-5 horas con el adaptador opcional de alimentación DC (se puede comprar en los comercios).
7. Cuando el GO BIKING está totalmente cargado, el piloto LED se apagará, y ya se podrá desconectar el cable del cargador USB.


Carga de la música a tu reproductor GO BIKING

1. Quite la funda protectora de goma si está puesta.
2. Si la linterna está montada, gírela hasta que ↓ coincida con ↑ y sáquela de su soporte.
3. Inserte el lado mini del cable cargador USB en el puerto USB 2.0 del panel de conexión.
4. Inserte el lado normal del cable cargador USB en el puerto USB de tu PC.


5. Copie los ficheros con formato MP3/WMA a tu reproductor MP3.
6. Desconecte el cable USB.

Funcionamiento del MP3 con la rueda de control


1. Reproducir: Empuje la rueda de control en la dirección que indica la flecha



2. Parar: Empuje la rueda de control en la dirección que indica la flecha y manténgala durante 3 segundos.




3. Volumen: Para aumentar el volumen, gire y mantenga la rueda de control en la dirección del signo VOL + |||. Para reducir el volumen, gire y mantenga la rueda de control en la dirección del signo VOL - |||.



4. Siguiente canción: Gire la rueda de control en la dirección del signo ➡.



5. Canción anterior: Gire la rueda de control en la dirección del signo ◀.



Instalación de la linterna

1. Saque la linterna del embalaje.
2. Alinee la marca de la linterna ↓ con la marca ↑ del reproductor GO BIKING y gire hasta alinear la flecha con la marca ☒.

Controles de la linterna

1. Para extraerla: Gire la linterna hasta que la ↓ esté alineada con la ↑ y sáquela de su soporte.
2. Apagar: Gire la linterna hasta que ☒ esté alineada con ↑.

3. Encender: Gire la linterna hasta que la marca * esté alineada con la ↑.

4. Intermitente: Gire la linterna hasta que la marca < esté alineada con la ↑.

APLICACIONES RECOMENDADAS

1. Senderismo, camping o cualquier otra actividad al aire libre. El GO BIKING puede desmontarse fácilmente con la palanca liberadora rápida, y usarla como entretenimiento —música con altavoz. También puede emplearla como una linterna para iluminar el camino o como luz de emergencia y seguridad.
2. En su casa se puede escuchar el MP3 dejándolo sobre una mesa y sujeto con su propio soporte.
3. El tiempo climático nunca se puede predecir, por eso el GO BIKING se ha diseñado para ser resistente a las salpicaduras de agua (IPX4) y se puede usar bajo la lluvia.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.
C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON.
28670 MADRID

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Waterproof MP3 - GO BIKING- 2GB, de la marca ZIPY

Al que se refiere esta declaración con las directivas siguientes:

EN55022:2006

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE,
del Parlamento Europeo y
del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación
española mediante
El Real Decreto 1890/2000 del 20 de noviembre

Lugar y fecha de emisión
Firmado por: Miguel Fauro
13Abril 2009

AIDigital
Accesorios Inteligentes Digital, s.a.
P.E.

Bem-vindo ao mundo de **go!**, onde o estilo e o prazer pessoal do áudio fundem-se!

Go! gostaria de lhe cumprimentar por ter adquirido o nosso produto único e de alta qualidade, e esperamos que lhe proporcione muitas horas de diversão.


Por favor leia com atenção as seguintes instruções antes de usar o aparelho.

Conteúdos do embalagem

1. Reprodutor MP3 Bikeman GO BIKING
2. Lanterna LED
3. Kit para instalação na bicicleta (suporte para o MP3, suporte para o guidão da bicicleta)
4. Cabo carregador de USB
5. Tapa de borracha protetora
6. Manual de utente

Diagrama do produto

- a. Lanterna LED
- b. Porto USB 2.0
- c. Plugue para auriculares de 3.5 mm
- d. Alto-falantes
- e. Sistema ControlRing (Anel de Controle) do reprodutor MP3
- f. Suporte para MP3
- g. Suporte para o guidão da bicicleta
- h. Alavanca do suporte do MP3

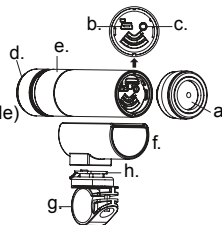

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Instalando o Bikeman GO BIKING na sua bicicleta

1. Enganche o suporte para o guidão da bicicleta e gire-o até ficar ajustado.
2. Deslize o Bikeman GO BIKING dentro do suporte para MP3
3. Deslize o suporte para MP3 dentro do suporte para o guidão da bicicleta até ficar ajustado (escutar-se-á um “clic”)
4. Ajuste o ângulo da lanterna girando o suporte MP3.
5. Para tirá-lo, aperte na alavanca do suporte para MP3 e deslize-o para adiante para separá-lo do suporte para o guidão da bicicleta.

Carregando o seu GO BIKING

1. Se a tampa de borracha protetora estar posta, arraste-a para tirá-la.
2. Se a lanterna estar instalada, gire-a até ↓ ficar alinhada com ↑ e tire-a.
3. Insira o lado pequeno do cabo carregador USB no porto USB 2.0 do painel de conexão.
4. Insira o lado normal do cabo carregador USB no porto USB do seu PC.
5. No primeiro uso, por favor carregue o GO BIKING durante ao menos 30 minutos antes do seu uso.
6. A capacidade da bateria é de 2000 mAh e pode ser carregada completamente em um período de 5-6 horas se usar o carregador USB ou em 4-5 horas se usar o adaptador de carga DC opcional (o utente pode comprá-lo facilmente)
7. Quando o GO BIKING estar totalmente carregado, a luz do LED apagar-se-á; então desligue o cabo carregador USB.


Copiando música no seu GO BIKING

1. Se a tampa de borracha protetora estar posta, arraste-a para tirá-la.
2. Se a lanterna estar instalada, gire-a até ↓ ficar alinhada com ↑ e tire-a.
3. Insira o lado pequeno do cabo carregador USB no porto USB 2.0 do painel de conexão.


4. Insira o lado normal do cabo carregador USB no porto USB do seu PC.
5. Copie arquivos de formato Mp3 ou WMA no reprodutor MP3
6. Desligue o cabo USB

Operações de controle do MP3


1. Reproduzir: Arraste o anel de controle na direção indicada na flecha




2. Parar: Arraste o anel de controle na direção indicada na flecha durante 3 segundos




3. Volume: Para aumentar o volume, gire e mantenha o anel de controle na direção do ícone VOL+ |||. Para diminuir o volume, gire e mantenha o anel de controle na direção do ícone VOL- |||.



4. Canção seguinte: Gire o anel de controle na direção do ícone



5. Canção previa: Gire o anel de controle na direção do ícone



Instalando a lanterna

1. Tire a lanterna do embalagem.
2. Alinhe o ícone da lanterna ↓ com o ícone ↑ do GO BIKING e gire até o ícone ↑ ficar alinhado com o ícone ☒.

Controle da lanterna

1. Expulsar: Gire a lanterna até o ícone ↓ ficar alinhado com o ícone ↑ e tire-a.
2. Lanterna On: Gire a lanterna até o ícone ☒ ficar alinhado com o ícone ↑.
3. Lanterna Off: Gire a lanterna até o ícone * ficar alinhado com o ícone ↑.
4. Lanterna intermitente: Gire a lanterna até o ícone ✂ ficar alinhado com o ícone ↑.

RECOMENDAÇÕES

1. Quando fazer caminhadas, acampamentos ou qualquer outra atividade ao ar livre, o GO BIKING pode ser facilmente tirado com a alavanca de uso rápido e ser usado para entretenimento –música a través do alto-falante, lanterna de mão- para iluminar o caminho ou como luz de emergência para a sua seguridade.
2. Na sua casa, o suporte MP3 serve como un escritorio para canções.
3. Com o seu estilo de vida ao ar livre, o clima nunca é predizível; é por isso que o GO BIKING tem sido desenhado a prova de choques (validado como IPx4) e pode ser usado na chuva.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A
C/ CARPINTEROS 6, OF-13 VILLAVICIOSA DE
ODÓN – 28670 MADRID

Nós declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade,
a conformidade do produto:

Waterproof MP3 - GO BIKING-2GB da marca ZIPY

Ao que se refere esta declaração com as diretivas seguintes:

EN55022:2006

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Conforme as disposições da Diretiva 99/05/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março
de 1999, transposta à legislação espanhola mediante
o Real Decreto 1890/2000 de 20 de novembro.

Lugar e data de emissão
24 de abril de 2008
Assinado por: Miguel Fauro



AI Digital
Accesorios Inteligentes Digital, S.A.
P.E.